



Installatiehandleiding Outdoor 27

Bepaal de juiste plaats voor het outdoor textielframe, houd rekening met het type ondergrond. Het is belangrijk dat het textielframe op een vlakke ondergrond wordt gemonteerd en er een rekbaar en waterafstotend doek wordt gebruikt.

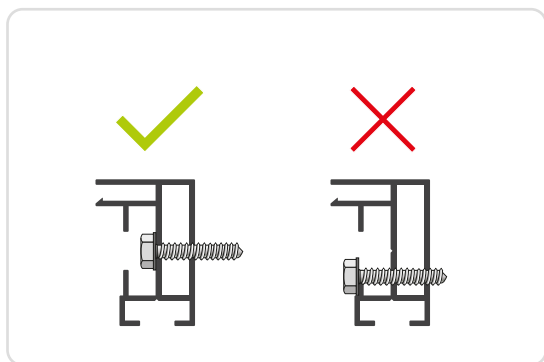

1. Gaten boren in het profiel


Het Outdoor 27 profiel wordt geleverd zonder gaten. Bevestig het frame, afhankelijk van de stevigheid van de ondergrond, met voldoende bevestigingsmiddelen aan de muur. Boor de gaten op de juiste plaats in het profiel.

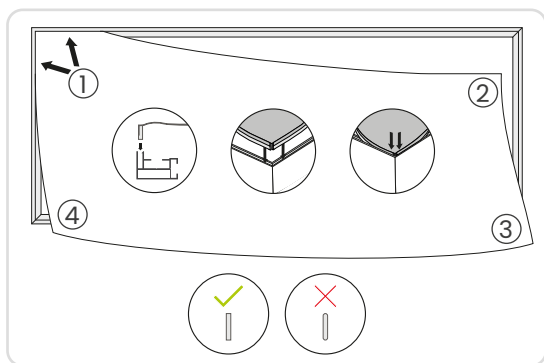

2. Frame aan de gevel monteren en peesdoek bevestigen


Monteer het frame waterpas op de gevel. Schuif de 14x3 mm platte pees in het peeskanaal, te beginnen bij de boven- en onderhoeken. Ga daarna verder met de volledige bovenkant, zijkanten en tot slot de onderzijde.

Let op: gebruik altijd een pees met rechte hoeken, een pees met ronde hoeken is niet geschikt.

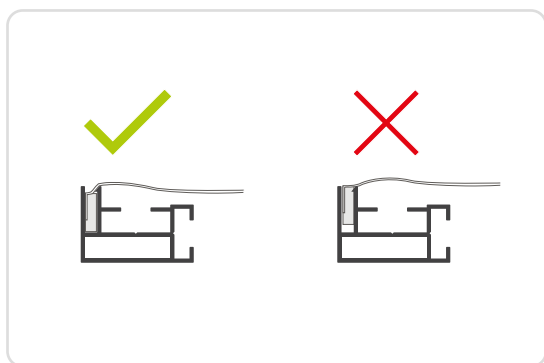

3. Pees achter de weerhaak bevestigen

Druk de pees stevig achter de weerhaak voor een stormvaste bevestiging.

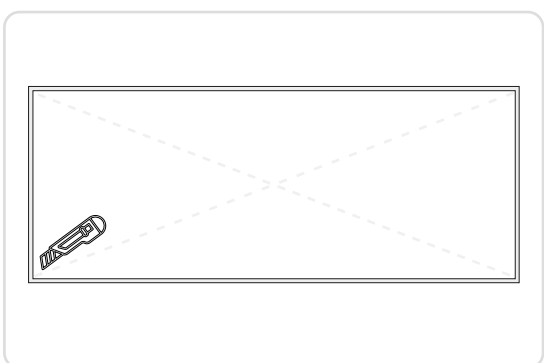

4. Verwisselen van de print

Snijd het doek diagonaal door om de spanning te verwijderen en trek de pees onder de weerhaak vandaan. Vervolgens kan het nieuwe peesdoek in het frame bevestigd worden.