


Installatiehandleiding Outdoor Lightbox 60

Het is belangrijk dat het ledframe op een vlakke ondergrond wordt gemonteerd en er een rekbaar en waterafstotend lichtbakdoek wordt gebruikt. Controleer waar de stroomtoevoer vandaan komt en waar deze het ledframe in gaat. Houd rekening met de lengte van de kabel voor het aansluiten op de installatiedoos.

1. Gaten boren in het profiel

Het Outdoor Lightbox 60 profiel wordt geleverd zonder gaten.


Bevestig het frame, afhankelijk van de stevigheid van de ondergrond, met voldoende bevestigingsmiddelen aan de muur. Boor de gaten op de juiste plaats in het profiel.

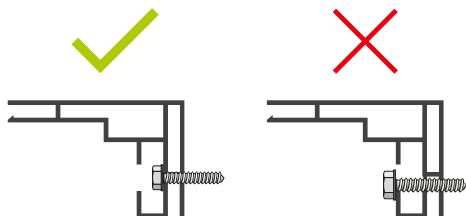

2. Frame aan de gevel monteren en kabel aansluiten

Monteer het frame waterpas tegen de gevel. Sluit vervolgens de 230V netvoeding aan op de installatiedoos in het ledframe. Controleer vóór het bevestigen van het peesdoek of alle leds branden.


Voor een goede afwatering is het onderste profiel van het frame voorzien van afwateringsgaten (Ø7 mm).

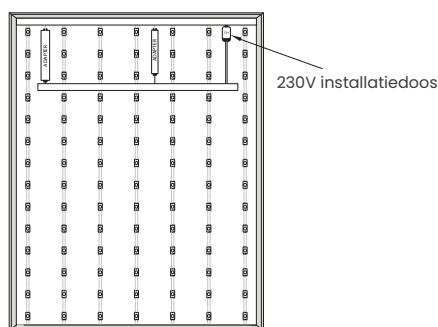

3. Peesdoek bevestigen


Schuif de 14x3 mm platte pees in het peeskanaal, beginnend bij de boven- en onderhoeken. Ga daarna verder met de bovenkant, zijkanten en tot slot de onderzijde.


Let op: gebruik altijd een pees met een rechte hoeken. Een pees met ronde hoeken is niet geschikt.

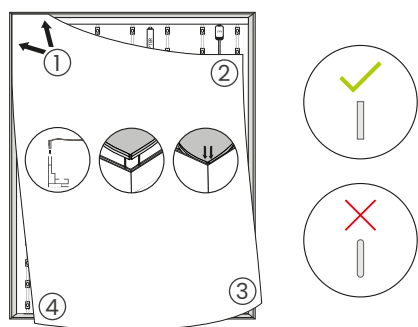

4. Pees achter de weerhaak bevestigen

Druk de pees stevig achter de weerhaak voor een stormvaste bevestiging.

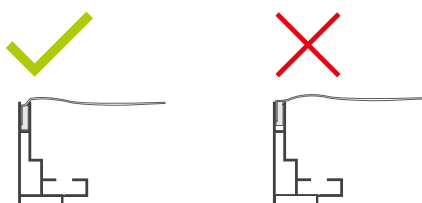

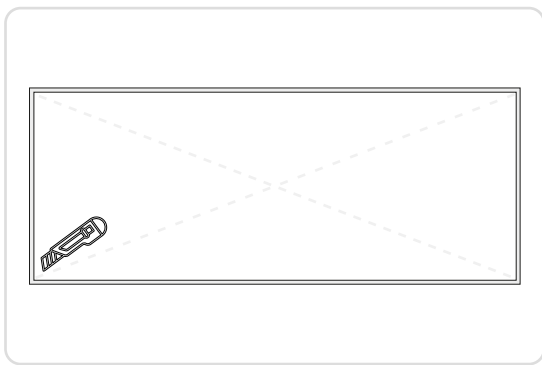

5. Verwisselen van de print

Snijd het doek diagonaal door om de spanning te verwijderen en trek de pees onder de weerhaak vandaan. Vervolgens kan het nieuwe peesdoek in het frame bevestigd worden.